

## 取扱説明書

airdisk



### ご注意

- お買い上げ時のレシート・領収書などは大切に保管してください。  
ご購入年月日の証明になります。詳しくは[【ハードウェア保証規定】\(24 ページ\)](#)をご覧ください。
- 本製品へ保存されたデータが消失、破損したことによる被害については、弊社はいかなる責任も負いかねます。  
あらかじめご了承ください。
- 本製品のデータの回復作業はお受けしておりません。  
大切なデータは、他のメディア(BD・DVDやハードディスクなど)へ定期的にバックアップしてください。

# 目次

## はじめに..... 3

箱の中には / 仕様 / 各部の名称

## 使う..... 5

本製品を充電する / 「A+Disk」アプリをインストールする /  
スマートフォンなどと本製品をWi-Fi接続する / アプリの画面について /  
インターネットに接続する / サードパーティ製のアプリで動画を再生する

## パソコンで使う..... 14

## その他の使い方..... 16

モバイルバッテリーとして使う / バッテリーレベルを確認する /  
本製品をリセットする

## 付録..... 18

安全のために / 使用上のご注意 / お問い合わせ / ハードウェア保証規定

※本マニュアルで説明している機能のみサポート対象です。

## はじめに


### 箱の中には

- 本体 : 1台
- USBケーブル : 1本
- LANアダプター : 1個

### 仕様

対応機種 (サポート対象)	iPhone、iPad、iPod touch Android端末 USB 2.0ポート(Aコネクタ)を搭載したパソコン
対応OS	iOS 6～8 Android 2.2～5 Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista Mac OS 10.5～10.10
バッテリー容量	3000mAh
連続使用時間	約10時間
連続待受時間	約13時間

## 各部の名称

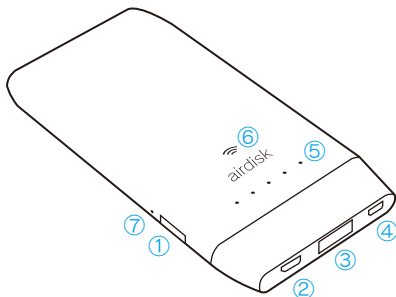

①電源ボタン	4秒間押し続けると、電源をオン/オフします。 短く1回押すと、LEDが点灯し、バッテリー残量を確認できます。
②USB microB ポート	USBケーブルをつなぎ、本製品を充電します。 パソコンとの接続にも使用します。
③USB Aポート (出力:5V)	USBケーブルをつなぎ、使用機器に給電します。
④mini 8 ピン	LANアダプターをつなぎます。
⑤電源LED	バッテリー残量を表示します。 電源オン、オフ時に点灯します。
⑥Wi-Fi LED	Wi-Fiの状態を表示します。 点灯:無線LANが有効 消灯:無線LANが無効
⑦リセットボタン	細いピンなどで短く1回押すと、本製品が再起動します。 5秒間押し続けると、本製品の設定を初期状態に戻します。 (本製品に保存したデータは保持されます)

# 使う

## 本製品を充電する

添付のUSBケーブルで本製品のUSB microBポートとパソコンのUSB Aポートをつなぎ、本製品を充電します。

LEDが5つとも点灯状態になれば、充電完了です。

### USB充電器(市販)でも充電できます

5V/1A供給可能なUSB充電器をご使用ください。

## 「A+Disk」アプリをインストールする

1 iPhone/iPad/iPod touchの場合: App Store、  
Android端末の場合: Google play を開く

2 「A+Disk」を検索し、インストールする



以上で、アプリのインストールは完了です。

## スマートフォンなどと本製品をWi-Fi接続する

- 1 本製品の電源をオンにする(電源ボタンを4秒以上押す)
- 2 スマートフォンなどの設定メニューから、Wi-Fi機能をオンにする
- 3 スマートフォンなどの設定メニューから、Wi-Fiネットワーク一覧画面を開く
- 4 本製品のSSID[airdisk\_xxxxxx]をタップする  
※xxxxxxは任意の英数字です。(機器により異なります)  
※「AirDisk\_xxxxxx」と表示される場合もあります。
- 5 接続されたことを確認する


以上で、Wi-Fi接続は完了です。

「A+Disk」アプリを開き、本製品を使用できます。

**最大3台まで同時に接続できます**


# アプリの画面について

## ▼iPhone/iPad/iPod touchの場合

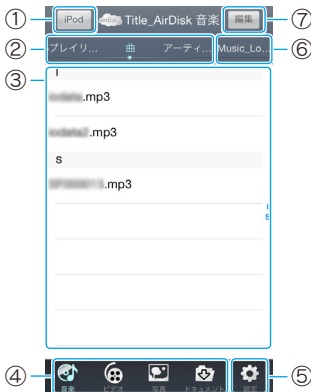

①	iPhone/iPad/iPod touch内の音楽、写真、動画を本製品またはローカル(アプリ内)にコピーします。([音楽][写真]選択時のみ表示されます)
②	ファイルの表示方法を変更します。
③	ファイルを表示します。
④	表示するファイルの種類を選択します。
⑤	本製品の設定画面を表示します。
⑥	本製品とローカル(アプリ内)を切り替えます。
⑦	ファイル選択画面になり、タップでファイルを選択できます。選択したファイルをコピー、削除、メールで送信などできます。

## ▼Android端末の場合

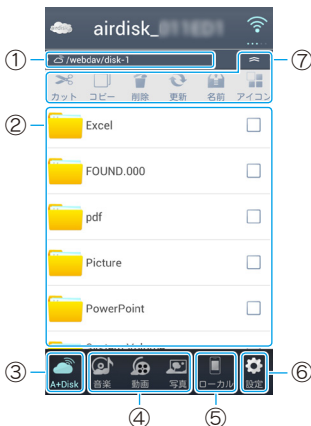

①	表示中のフォルダーのパスを表示します。
②	ファイルを表示します。
③	本製品内のデータを表示します。
④	表示するファイルの種類を選択します。
⑤	Android端末内のデータを表示します。
⑥	本製品の設定画面を表示します。
⑦	<p>☰ をタップすると、ファイルの編集メニューを表示します。</p> <p>ファイルの右にある <input type="checkbox"/> にチェック(またはファイルを長押し)することでファイルを選択し、編集メニューからファイルを操作できます。</p>



## インターネットに接続する

スマートフォンなどが本製品とWi-Fi接続中にも、インターネットに接続できるようにします。

「ワイヤレスモード」と「有線モード(ルーターモード)」があります。

ワイヤレスモード	<p>本製品と無線LANルーターなどを、Wi-Fiで接続します。</p> <p>自宅など、すでに無線LAN環境があるときに便利です。</p> <p>⇒<a href="#">【ワイヤレスモードでつなぐ】(10 ページ)</a></p>
有線モード (ルーターモード)	<p>本製品にLANアダプターをつなぎ、LANケーブルでインターネットとつなぎます。</p> <p>ホテルの部屋など無線LAN環境がないときに便利です。</p> <p>⇒<a href="#">【有線モード(ルーターモード)でつなぐ】(11 ページ)</a></p>

## ワイヤレスモードでつなぐ

- 1 スマートフォンで「A+Disk」アプリを開く
- 2 ▼iPhone/iPad/iPod touchの場合  
[設定 (Setting)]→[airdisk\_setting]→  
[NetWork\_Setting]→[ワイヤレス]の順にタップする  
▼Android端末の場合  
[設定]→[インターネットにアクセス]の順にタップし、  
[ワイヤレス]にチェックする
- 3 接続したい無線LANルーターのSSIDをタップする
- 4 必要に応じて、接続先の無線LANルーターの暗号キーを入力し、[OK]をタップする  
⇒本製品が再起動し、設定が有効になります。(約40秒後)

以上で、完了です。

## 有線モード(ルーターモード)でつなぐ

- 1 本製品のmini 8ピンポートに、添付のLANアダプターをつなぐ
- 2 LANアダプターにLANケーブルをつなぐ  
※LANケーブルはモデムやルーターなどと接続されている必要があります。
- 3 スマートフォンで「A+Disk」アプリを開く
- 4 ▼iPhone/iPad/iPod touchの場合  
[設定](または[Setting])→[airdisk\_setting]→  
[NetWork\_Setting]→[LAN](または[Wired])の順に  
タップする  
  
▼Android端末の場合  
[設定]→[インターネットにアクセス]の順にタップし、  
[LAN]にチェックする
- 5 [完了](または[Done])をタップする  
⇒本製品が再起動し、設定が有効になります。(約20秒後)

以上で、完了です。

## 本製品のSSIDを変更したい場合

## 本製品のSSIDにパスワードをかけたい場合

### ①▼iPhone/iPad/iPod touchの場合

[設定] (または[Setting]) → [airdisk\_setting] →  
[wifi\_connection]の順にタップする

### ▼Android端末の場合

[設定] → [基本設定]の順にタップする

### ②SSID名またはパスワード設定を変更する

⇒本製品が再起動し、設定が有効になります。

### ③再度スマートフォンなどと本製品をWi-Fi接続する

## サードパーティ製のアプリで動画を再生する

AVI、RMVB、MKVなどiOS、Androidで再生できないフォーマット形式の動画は、サードパーティ製のアプリをインストールすると、再生できる場合があります。

※サードパーティ製のアプリは有料場合があります。

### ▼iPhone/iPad/iPod touchの場合

「OPlayer」、「GoodPlayer」など

### ▼Android端末の場合

「QQvideo」、「MoboPlayer」、「Rockplayer」など

### 【再生方法】

サードパーティ製のアプリから、ブラウザーモードで本製品にアクセスします。

- 1 スマートフォンなどにサードパーティ製のアプリをインストールし、起動する
- 2 ブラウザーモードなどを選び、アドレスバーに  
[http://192.168.222.254]または[http://airdisk]と  
入力する  
⇒本製品にアクセスできます。
- 3 再生したい動画を開く

※詳しくはサードパーティ製アプリのヘルプなどをご確認ください。

以上で、完了です。

# パソコンで使う

通常のUSBメモリーと同様にファイルを読み書きできます。


**パソコンに接続すると、本製品はUSBモードになります**

スマートフォンなどから本製品にはアクセスできなくなります。

**1** 添付のUSBケーブルで、本製品とパソコンをつなぐ

**2** 本製品のアイコンを確認する

▼Windowsの場合

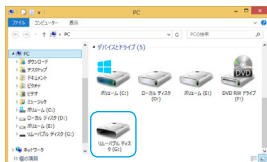

▼Mac OSの場合



※環境により名称が異なる場合があります。


**3** ファイルを読み書きする

## 4 取り外す

**ご注意:データの読み書き中は取り外さない**

データの消失や本製品の故障の原因になります。

### ▼Windowsの場合

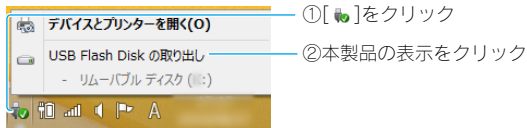

### ▼Mac OSの場合

デスクトップ上の本製品アイコンを、ゴミ箱にドラッグ&ドロップする

以上で、完了です。

## その他の使い方

### モバイルバッテリーとして使う

本製品をモバイルバッテリーとして使用し、スマートフォンなどを充電できます。(出力:5V)

本製品のUSB Aポートに、添付のUSBケーブルまたはスマートフォンに付属のUSBケーブルをつなぎ、スマートフォンとUSBケーブルをつなぎます。

※給電中はLEDが遅い点滅になり、バッテリー残量を表示します。

### バッテリーレベルを確認する

電源ボタンを短く1回押すと、LEDが点灯し、バッテリー残量を確認できます。

※本製品の電源のオン、オフにかかわらず、操作できます。

また、「A+Disk」アプリからも確認できます。

[設定] (または[Setting]) → [airdisk\_setting] の順にタップし、[Battery\_Stautus] に表示されます。



## 本製品をリセットする

本製品の電源オン時に、細いピンなどでリセットボタンを短く1回押すと、本製品を再起動できます。

5秒以上押し続けて離すと、本製品の設定を初期状態にできます。


※本製品に保存したデータは保持されます。


# 付録


## 安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。  
ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

### ▼警告および注意表示

 **危険** この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負う危険が生じます。

 **警告** この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。


 **注意** この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。


### ▼絵記号の意味

 **禁止**

 **指示を守る**

 **危険**

 **本製品を修理・改造・分解しない**  
火災や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。

 **本製品をショートさせない**  
ネックレスやヘアピンと一緒に持ち運び・保管しない  
発熱、発火、やけどの原因になります。

**電池について、以下のことに注意する**

本製品はリチウムイオン電池を使用します。

リチウムイオン電池にはリチウムが含まれており、誤った使用、取り扱い、廃棄により爆発する恐れがあります。

- 火の中に入れたり、加熱したりしないでください。また、直射日光の当たる場所、高温多湿の場所、車中等に放置しないでください。
- 使用中、保管時等に発熱したり、異臭を発したり、変色、変形、その他今までと異なる場合は使うのを止めてください。
- 電子レンジや高压容器に入れないでください。
- 水、海水、ジュースなどで濡らさないでください。
- 強い衝撃を与える、投げる、踏む、たたくなどをしないでください。
- 所定の時間を超えても充電が終わらない場合は、充電を止めてください。
- 指定された充電方法以外では充電しないでください。
- 動作環境の範囲内で使用する。

**警告**

添付の LAN アダプターを乳幼児の手の届くところに置かない  
誤って飲み込み、窒息や胃などへの障害の原因になります。

万一、飲み込んだと思われる場合は、ただちに医師にご相談ください。



本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使わない

水や洗剤などが本製品にかけると、隙間からしみ込み、火災・感電の原因になります。

- ・ お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。
- ・ 水の入ったもの（コップ、花びんなど）を上には置かないでください。
- ・ 掃除は必ず乾いた布でおこなってください。
- ・ 万一、本製品がぬれてしまった場合は、絶対に使用しないでください。



煙がでたり、変なにおいや音がしたら、すぐに使うのを止める  
そのまま使うと火災・感電の原因になります。



本製品の周辺に放熱を妨げるような物を置かない  
発火の原因になります。



故障や異常のまま、つながない

本製品に故障や異常がある場合は、必ずつないでいる機器から取り外し  
てください。

そのまま使うと、火災・感電・故障の原因になります。



ケーブルにものをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押し  
つけ・加工などはしない

ケーブルがよじれた状態や折り曲げた状態で使用しないでください。

ケーブルの芯線（電気の流れるところ）が断線したり、ショートし、発火・  
感電の原因になります。



ゆるいコネクターにつながない

電源プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。根元まで差し  
込んでもゆるみがあるコネクターにはつながないでください。発熱して  
発火の原因になります。



USB 端子を抜くときはケーブルを引っ張らない

端子部を持って抜いてください。ケーブルを引っ張るとケーブルに傷が  
付き、発火や感電の原因になります。



じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど、保温・  
保湿性の高いものの近くで使わない

発火の原因になります。



熱器具のそばに配線しない

ケーブル被覆が破れ、発火や感電、やけどの原因になります。



## 注意



### 長時間にわたり一定の場所に触れ続けない

本製品を一定時間使うと、本製品が熱く感じる場合があります。  
長時間にわたり一定の場所に触れ続けると、低温やけどを起こす恐れがあります。



### 本製品を踏まない

破損し、けがの原因になります。特に、小さなお子様にはご注意ください。

## 使用上のご注意

### 【データ保護について】

本製品は精密機器です。突然の故障等の理由によってデータが消失する場合があります。

万一に備え、本製品内に保存された重要なデータについては、必ず定期的に「バックアップ」をおこなってください。

本製品または接続製品の保存データの毀損・消失などについて、弊社は一切の責任を負いません。また、弊社が記録内容の修復・復元・複製などをすることもできません。

なお、何らかの原因で本製品にデータ保存ができなかった場合、いかなる理由であっても弊社は一切その責任を負いかねます。

### 【参考】バックアップとは

本製品に保存されたデータを守るために、別の記憶媒体(HDD・BD・DVD など) にデータの複製を作成することです。(データを移動させることは「バックアップ」ではありません。同じデータが2か所にあることを「バックアップ」と言います。)

万一、故障や人為的なミスなどで、一方のデータが失われても、残った方のデータを使えますので安心です。不測の事態に備えるために、必ずバックアップをおこなってください。

### 【バッテリーについて】

- バッテリーは消耗品です。正しい方法であっても充電/放電を繰り返すと徐々に使用できる時間が短くなります。
- バッテリーは、本製品を使用しない場合でも自然放電します。長時間放置した場合は改めて充電してからご利用ください。
- 電池の劣化を防ぐため、満充電で長時間放置しないでください。長期保管の場合はバッテリー残量50%程度での保管をおすすめします。

- 充電時間は、バッテリーの使用状態、充電方法、周囲の温度などによって変わります。
- 高温状態で保管すると、バッテリー性能の劣化が早まります。直射日光が当たらず、風通しの良い涼しい場所で保管してください。
- バッテリーは、取り外しできません。
- リチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。  
ご不要になった本製品は廃棄せず、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

**Li-ion**

# ハードウェア保証規定

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定(以下「本保証規定」といいます。)(に明示した条件のもとにおいて、アフターサービスとして、弊社製品(以下「本製品」といいます。))の無料での交換をお約束するものです。

## 1. 保証内容

取扱説明書(本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。))等にしたがった正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ日より2週間以内に限り同等品へ交換いたします。

## 2. 保証対象

保証の対象となるのは本製品の本体部分のみとなります。ソフトウェア、付属品・消耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません。

## 3. 保証対象外

以下の場合は保証の対象とはなりません。

- 1) レシートや納品書に記載されたご購入日から2週間以上経過した場合
- 2) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情による故障もしくは損傷の場合
- 3) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合
- 4) 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合
- 5) 取扱説明書等に記載の使用方法または注意書き等に反するお取扱いに起因する故障もしくは損傷の場合
- 6) 合理的使用方法に反するお取扱いまたはお客様の維持・管理環境に起因する故障もしくは損傷の場合
- 7) 弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
- 8) その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合



## 4. 初期不良交換

- 1) 初期不良交換を弊社へご依頼される場合は、本製品と本製品のお買い上げ日が記載されたレシートや納品書等を弊社へお持ち込みください。本製品を送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。
- 2) 発送の際は輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。弊社は、輸送中の事故に関しては責任を負いかねます。
- 3) 本製品がハードディスク・メモリーカード等のデータを保存する機能を有する製品である場合や本製品の内部に設定情報をもつ場合、交換の際に本製品内部のデータはすべて消去されます。弊社ではデータの内容につきましては一切の保証をいたしかねますので、重要なデータにつきましては必ず定期的にバックアップとして別の記憶媒体にデータを複製してください。
- 4) 弊社が初期不良交換した本製品は、弊社にて適宜処分いたしますので、お客様へはお返しいたしません。

## 5. 免責

- 1) 本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存されたデータの毀損・消失等について、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、必ず、定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。
- 2) 弊社に故意または重過失のある場合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由のいかんを問わず製品の価格相当額を限度といたします。
- 3) 本製品に隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定に関わらず、瑕疵のない製品または同等品に交換いたしますが、当該瑕疵に基づく損害賠償責任を負いません。

## 6. 保証有効範囲

弊社は、日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証を行います。本製品の海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証も致しません。

Our company provides the service under this warranty only in Japan.

## お問い合わせ

お問い合わせいただく前に、**以下をご確認ください**

弊社サポートページのQ&Aを参照

<http://www.iodata.jp/support/>



それでも解決できない場合は、**サポートセンターへ**

**電話：050-3116-3017**

※受付時間 9:00～12:00、13:00～17:00 月～金曜日（祝祭日をのぞく）

**FAX：076-260-3360**

インターネット：<http://www.iodata.jp/support/>

＜ご用意いただく情報＞

製品情報（製品名、シリアル番号など）、パソコンや接続機器の情報（型番、OSなど）

### 個人情報の取り扱いについて

個人情報は、株式会社アイ・オー・データ機器のプライバシーポリシー（<http://www.iodata.jp/privacy.htm>）に基づき、適切な管理と運用をおこないます。



## 本製品を廃棄する際のご注意

本製品に記録されたデータは、パソコンにて削除したり、フォーマットするなどの作業をおこなっただけでは、特殊なソフトウェアを利用することで、データを復元・再利用できてしまう場合があります。その結果として情報が漏えいしてしまう可能性があります。情報漏えいなどのトラブルを回避するために、データ消去のためのソフトウェアやサービスをご利用いただくことをおすすめします。

## [ご注意]

- 1)本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
- 2)本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関する設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んだの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じて、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
- 3)本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
- 4)本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

## [商標について]

- I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- Microsoft、Windowsは、米国または他国におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。
- Mac、Mac OS、iPhone、iPad、iPod touch、App StoreはApple Inc.の商標です。
- iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- Android、Google Play は、Google Inc. の商標または登録商標です。
- その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。